

## セキュリティ認証IDシステムの導入方法

セキュリティ認証IDシステムは、設定する物件の状況によって導入方法が3タイプございます。

### ①新設物件の場合／既設物件で物件内すべてのシリンダーを交換し、セキュリティ認証IDシステムを導入する場合


設定可能シリンダー **PRシリンダー** **JCシリンダー** ◇キープラン登録の際にご設定いただけます。  
※ キープラン登録後の変更は、お受けすることはできませんのでご注意ください。

- ・コンストラクションキーシステムの運用が必須となります。
- ・セキュリティ確保のため、初回のシリンダー出荷時のみ鍵をつけますので、明確に鍵本数をご指示ください。
- ・共用エントランス等でご使用いただく各種非接触IDキーシステムも設定可能です。

### ②既設物件でPRシリンダー（セキュリティ認証IDシステムなし）をご使用中で、個別にセキュリティ認証IDシステムを導入する場合

設定可能シリンダー **PRシリンダー** ◇共用エントランスと住戸玄関の両方を同一の鍵で運用いただけます。


※現在PRシリンダーをご使用中で、対象物件の鍵違い残数がある場合のみ設定可能です。  
(上記に該当しない場合は、既設物件③をご参照ください。)

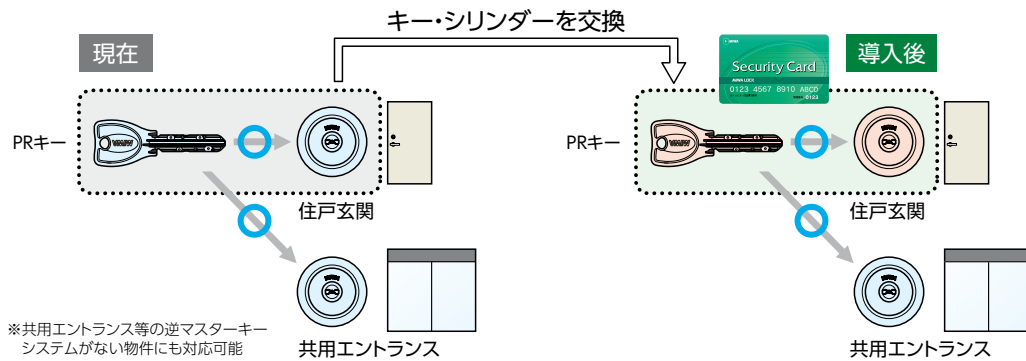

- ・コンストラクションキーシステムの設定は不可となります。
- ・現在共用エントランス等で各種非接触IDキーシステムをご使用中の場合、非接触キーヘッドを付け替えることで、継続して使用可能です。

### ③既設物件でPR以外のシリンダー（セキュリティ認証IDシステムなし）をご使用中で、個別にセキュリティ認証IDシステムを導入する場合

設定可能シリンダー **PRシリンダー** ◇共用エントランス用と住戸玄関用の2本の鍵が必要となります。

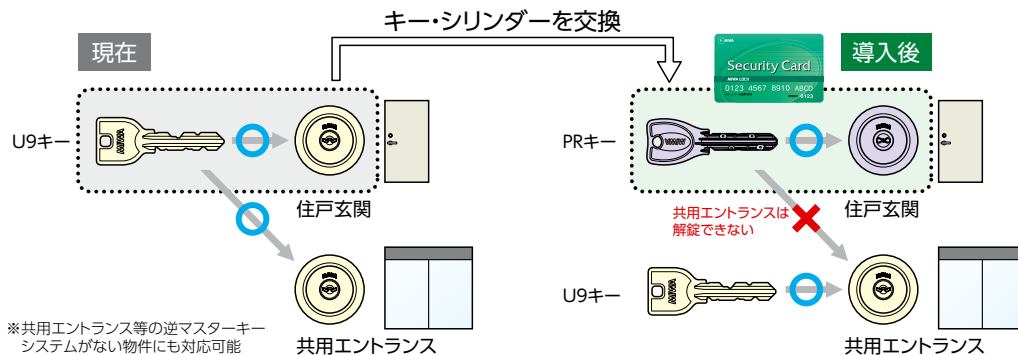

- ・コンストラクションキーシステムの設定は不可となります。
- ・現在共用エントランス等で各種非接触IDキーシステムをご使用中の場合、新たに非接触キーヘッドをご発注いただくことで使用可能です。

- セキュリティカードは、外から見えないようにグレーの袋に密封した状態で納品いたします。
- 万が一セキュリティカードを紛失された場合は、安全上の理由から、セキュリティカードの再発行はいたしませんのでご了承ください。  
新しいセキュリティ認証ID番号のセキュリティカードは、必ずシリンダー交換の上、発行させていただきます。

### 物件管理者向けのセキュリティ認証IDシステム（青色のセキュリティカード）もご用意しています。

物件管理者が青色のセキュリティカードを管理するため、物件管理者以外の合鍵作製を防止できます。  
緑色のセキュリティカードとは異なり、物件または住戸グループごとに設定していただけます。

青色のセキュリティカードはLBシリンダーのみの設定です。（詳細はP84～87参照）

